

Monteringsanvisning

Art nr: 9-527, ADDUM 20/40 Maskeringsapparat




1 paket Addum 20/40 innehåller:
2 st vitlackerade sidostycken
3 st små pappershållare
3 st stora pappershållare
2 st axlar
2 st vitlackerade rivplåtar

1 påse innehållande:
10 st skruv M6
10 st mutter M6
1 st bricka
1 st kort hylsa
1 st lång hylsa
2 st fjädrar
2 st M8-muttrar

20 och 7,5 cm papper:

- Börja med att montera alla delar på röret.
- Sätt det svetsade stoppet till vänster, högersidan ska vara öppen.
- Trä in den lilla pappershållaren, därefter en rulle 20 cm maskeringspapper.
- Därefter den stora pappershållaren och ett distansrör.
- Trä på ytterligare en stor pappershållare, därefter 7,5 cm maskeringspapper och en liten pappershållare och till sist en fjäder.
- Skjut därefter in röret i höger sida och slutligen in i vänster sida.

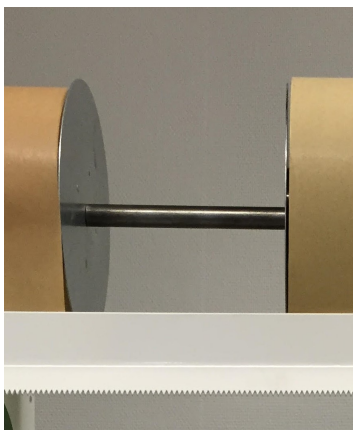

Monteringsanvisning forts...

Art nr: 9-527, ADDUM 20/40 Maskeringsapparat

40-papper:

- Börja med att montera alla delar på röret.
- Sätt det svetsade stoppet till vänster, högersidan ska vara öppen.
- Trä in den lilla pappershållaren, därefter en rulle 40 cm maskeringspapper.
- Därefter den stora pappershållaren och en fjäder.
- Skjut därefter in röret i höger sida och slutligen in i vänster sida.

